farAcs
fasade and roof Accessories

FARACS STRONG 150

СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

WWW.FARACS.RU

FARACS STRONG 150 – 3-слойная супердиффузионная мембрана повышенной прочности. Это современный материал, представляющий собой сочетание функционального дышащего слоя, скрепленного с 2-х сторон нетканым материалом.

Уникальная технология скрепления слоев ультразвуком делает материал максимально прочным и долговечным. Мембрана интенсивно пропускает водяной пар и задерживает воду и ветер.

- ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ
- 100% ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ – СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЮ ВОДЫ 2300ММ
- ВРЕМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ДО 4-Х МЕСЯЦЕВ!
- СУПЕРПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЕДИНЕНИЯ СЛОЕВ УЛЬТРАЗВУКОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА КРОВЛИ И ФАСАДА ОТ ВЕТРА, КОНДЕНСАТА И АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ
- СНИЖАЕТ ТЕПЛОПОТЕРИ, ЗАЩИЩАЯ КОНСТРУКЦИЮ КРОВЛИ И ФАСАДА ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА
- НЕ ТРЕБУЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЗАЗОРА МЕЖДУ УТЕПЛИТЕЛЕМ И МЕМБРАНОЙ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ УТЕПЛИТЕЛЯ ОТ ВЫДУВАНИЯ ВОЛОКОН
- ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО + 110 ГРАДУСОВ
- ВЫСОКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА
- ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
- ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАРОПРОПУСКАЕМОСТИ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КРОВЛЯ

Применяется в качестве гидро- ветрозащитного слоя на скатных кровлях. Обеспечивает оптимальный тепло-влажностный режим функционирования кровли, увеличивая долговечность конструкции.

- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ
- ВЛАГОЗАЩИТА
- ВРЕМЕННОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДО 4-Х МЕСЯЦЕВ!
- СНИЖАЕТ ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ
- ПОЗВОЛЯЕТ КРОВЛЕ ДЫШАТЬ
- ЭКОНОМИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОНТРОБРЕШЕТКЕ

ФАСАДЫ

Применяется в качестве защиты теплоизоляции от влаги, теплопотери и выдувания волокон.

- ЗАЩИТА УТЕПЛИТЕЛЯ ОТ ВЫДУВАНИЯ ВОЛОКОН
- СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО В ДОМЕ
- 100% ГИДРОЗАЩИТА ФАСАДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность	г/м^2	150
Площадь рулона	м^2	70
Ширина	мм	1500
Количество слоев		3
Сопротивление проникновению воды	мм, водяной столб	2300
Эквивалентная толщина диффузионного слоя, Sd	м	0,02
Водонепроницаемость при t (20+/-3)°С в течение 72 ч. При давлении 0,001 Мпа		Отсутствие воды на поверхности образцов
Разрывная нагрузка в продольном/поперечном направлении	в Н/5см	320/180
Устойчивость к УФ-облучению	мес.	4
Удлинение при разрыве в продольном/поперечном направлении	%, не менее	150/150
Паропроницаемость при t воздуха (38+/-0,6)°С и относительной влажности воздуха (90+/-2)%	г/м^2 * 24 ч	2000
Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем 2,5 мм)	Н	66
Диапазон рабочих температур	С	- 40 / +110

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытом, сухом помещении, защищенном от воздействия влаги и УФ-излучения при температуре от -10°С до +30 °С.

Гарантия 2 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Дата релиза: 24.09.2024

FARACS STRONG 150

СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

farACS
fasade and roof Accessories

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА КРОВЛЕ

1 Стропило
2 Теплоизоляция
3 Контробрешетка
4 Мембрана
5 Кровельное покрытие
6 Уплотнительная лента FARACS
7 Степлер

1

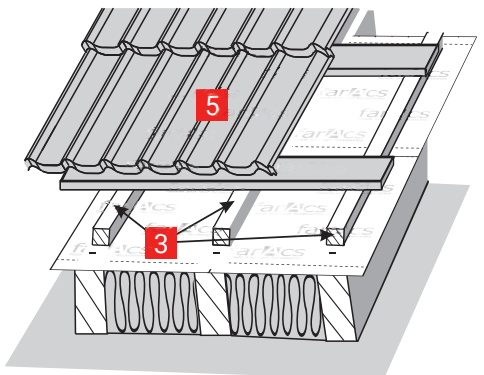

Диффузионная мембрана FARACS используется в конструкциях кровли с вентиляционным зазором. Укладка производится непосредственно на утеплитель без провисания полотна. Нанесенная на мембрану разметка должна располагаться с внешней стороны.

2

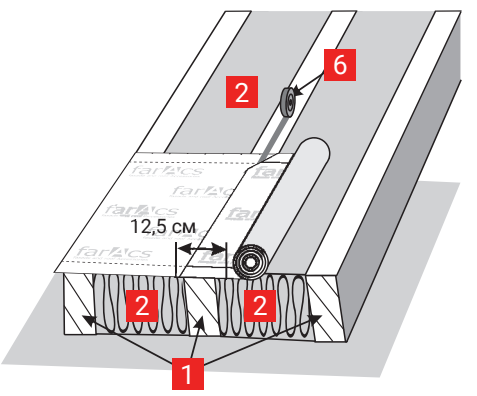

Начиная от карнизного свеса по направлению к коньку, раскатайте рулон горизонтальными полосами внахлест 12,5 см. Для удобства, на рулоне линия нахлеста обозначена пунктирной линией. Для кровли с углом наклона менее 30° рекомендуемый нахлест составляет 20 см.

3

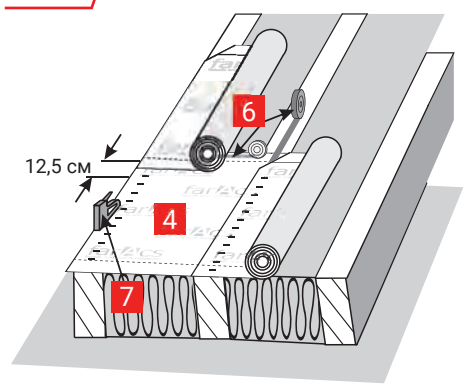

Зафиксируйте мембрану на кровле степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Линии перехлеста необходимо соединить двухсторонней монтажной лентой farAcs.

4

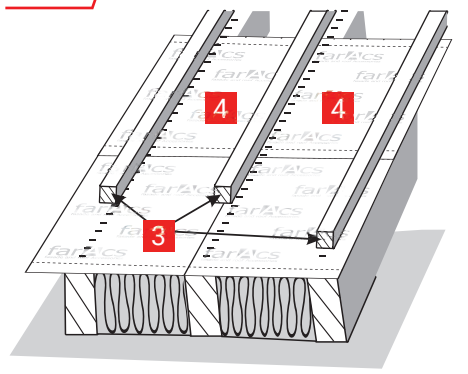

Закрепите мембрану контробрешеткой. Для этого используйте бруски, обработанные антисептиком.

5

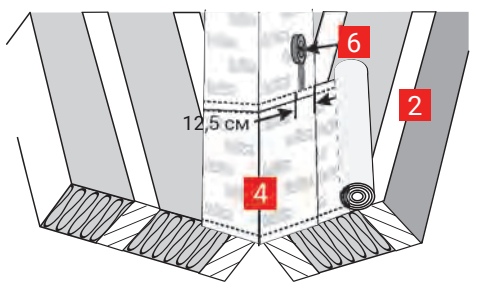

ЕНДОВА	При наличии на кровле ендов, рекомендуется перед началом укладки мембраны проложить дополнительный слой вертикально по направлению ендовы. Нахлест в данном случае должен составлять 15-20 см.
КАРНИЗНЫЙ СВЕС	На карнизном свесе мембрана укладывается на капельник (карнизную планку). Для герметичного соединения используйте двухстороннюю ленту farAcs.
КОНЕК	На коньке и хребте укладывать пленку необходимо без перехлеста. Рекомендуемая ширина вентиляционного зазора должна составлять примерно 10 см.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА ФАСАДЕ

1 Пароизоляция
2 Теплоизоляция
3 Контробрешетка
4 Мембрана
5 Уплотнительная лента FARACS

1

Укладка диффузионной мембраны FARACS производится непосредственно на утеплитель без провисания полотна. Нанесенная на мембрану разметка должна располагаться с внешней стороны.

2

Раскатайте рулон горизонтальными полосами внахлест 12,5 см. Для удобства, на рулоне линия нахлеста обозначена пунктирной линией. Монтаж производится снизу вверх (от цоколя по направлению к кровле). В зависимости от вида подконструкции, зафиксируйте мембрану с помощью крепежных элементов, подходящих данному типу подконструкции. Линии перехлеста необходимо соединить двухсторонней монтажной лентой farAcs.

3

Закрепите мембрану контробрешеткой.

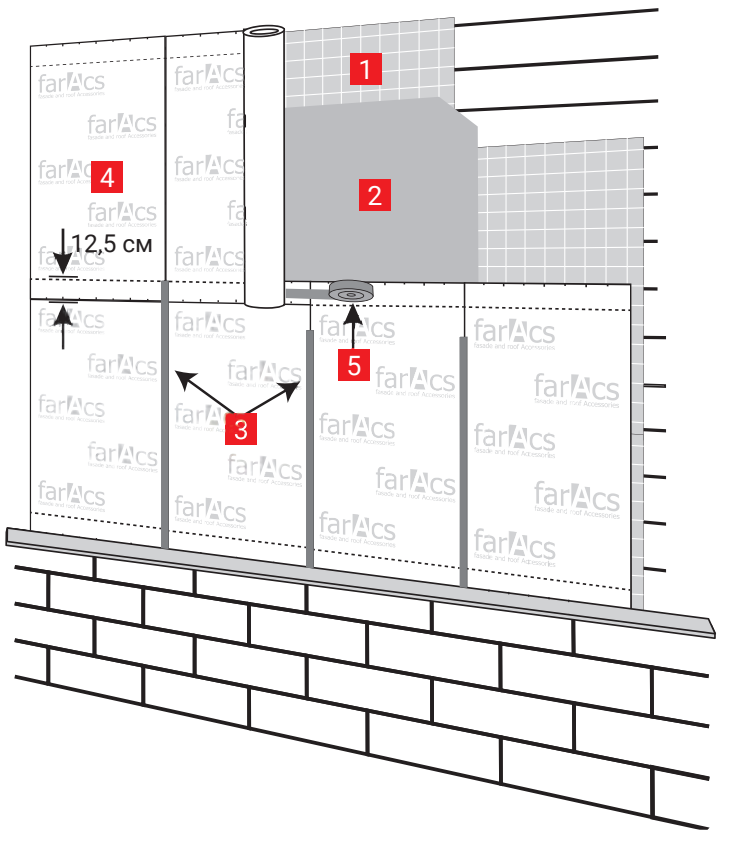

WWW.FARACS.RU